


Esquemas

Modelo HO.

Modelo	Cargas disponibles (kg)
HO	100, 200, 300, 400 y 500


Dimensiones mínimas de hueco (alzado) para el modelo HO.

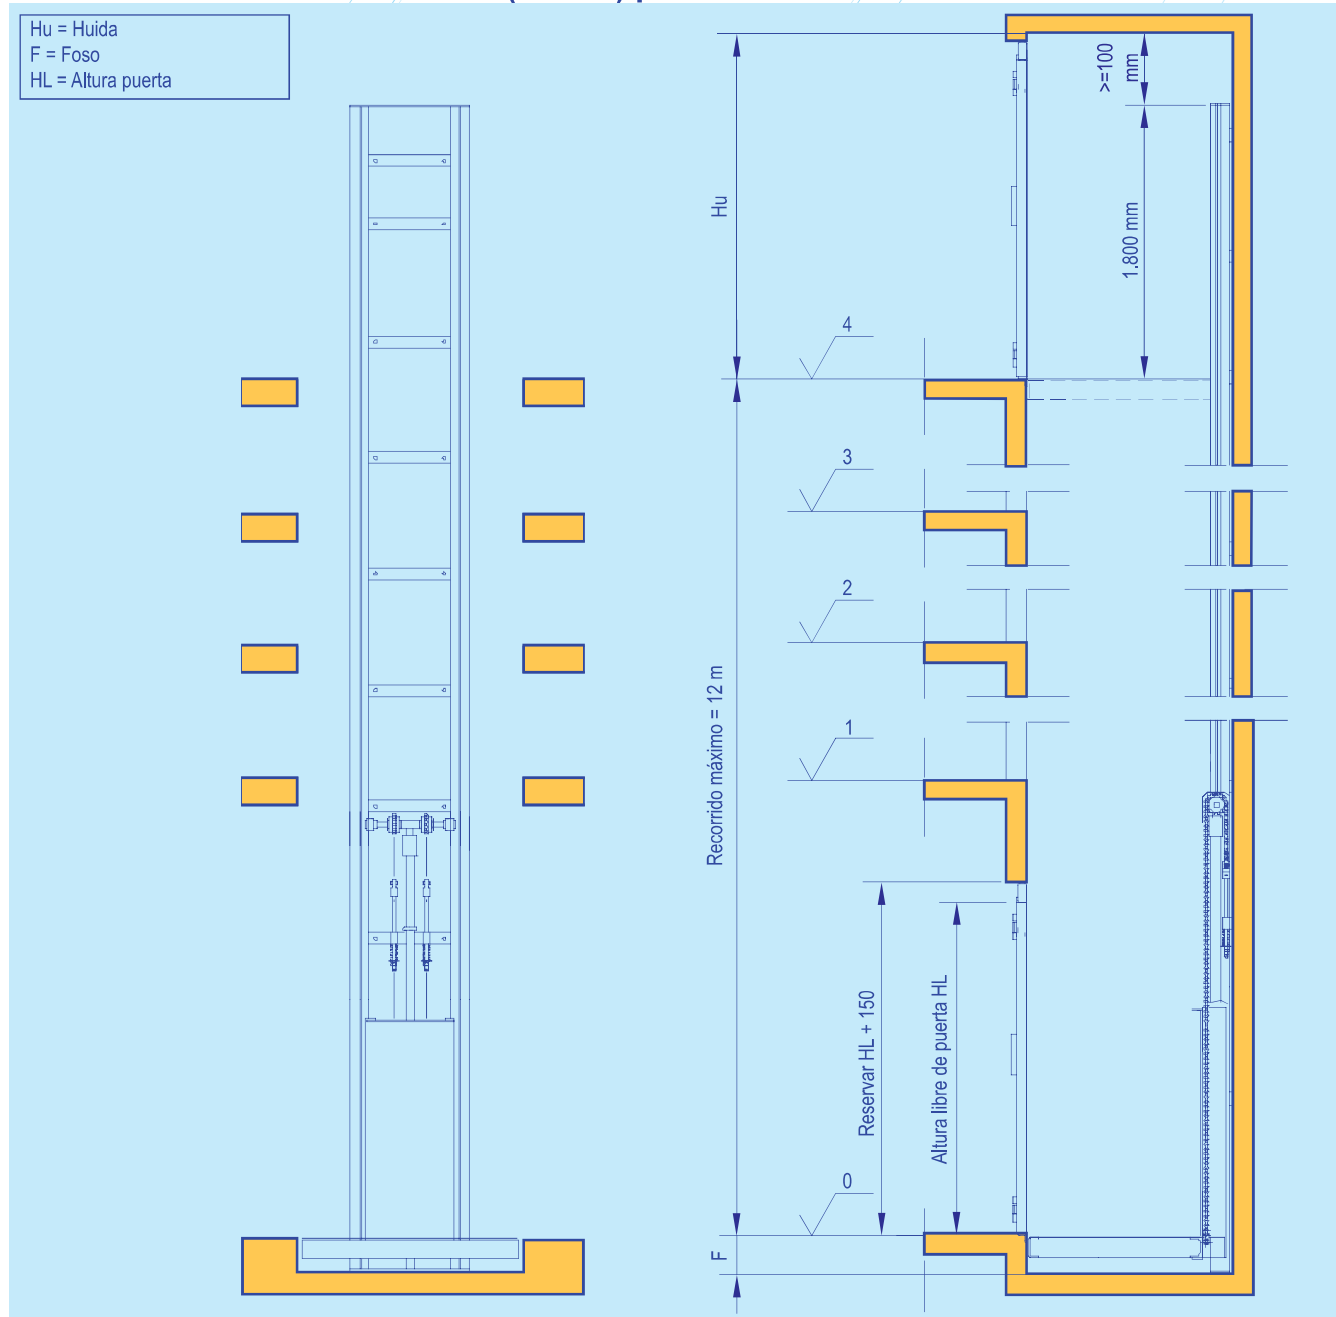


Dimensión	Opción	Valor (mm)
Huida (Hu)		Máximo valor entre: ● 2.000 ● HL + 250
Foso (F)	Con paracaídas	120 ÷ 700
Altura de puerta (HL)		2.000 ÷ 2.950

NOTAS: El modelo HO, siempre será con paracaídas y foso entre 120 y 700. Consultar para fosos menores.
La opción de laterales con paramento o cabina no está disponible para el modelo HO.


Dimensiones mínimas de hueco (planta) para el modelo HO.

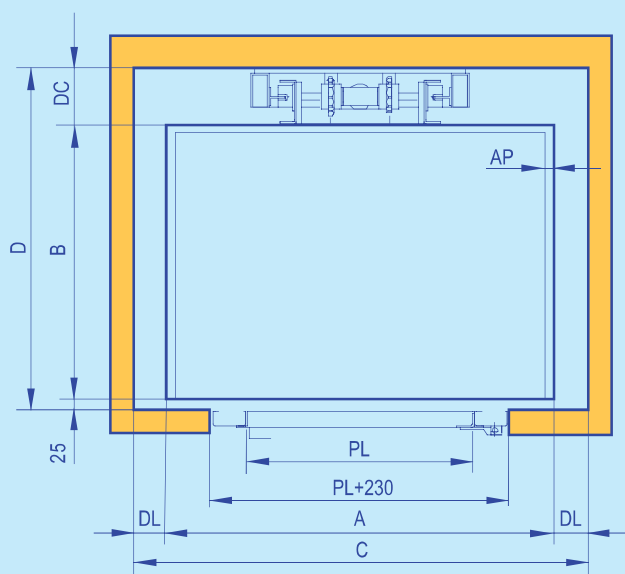


Disposición 1, simple embarque frontal.

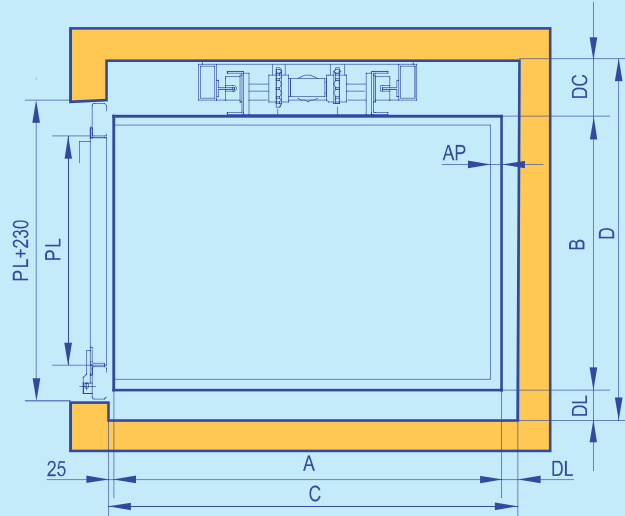

Disposición 2 - 3, simple embarque lateral.

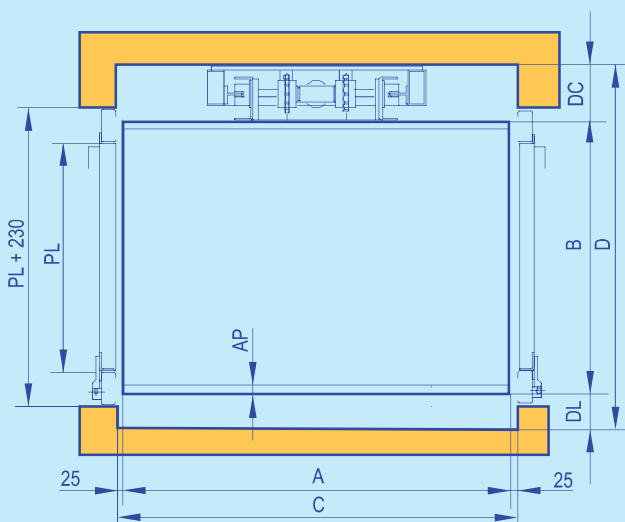

Disposición 4, doble embarque 180°.

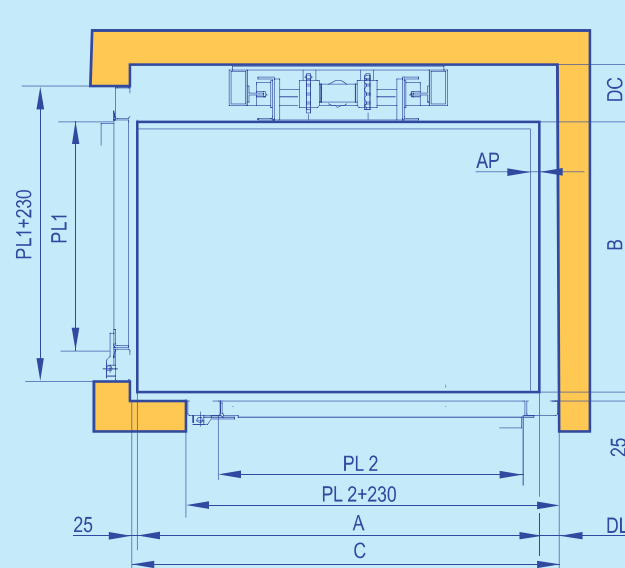

Disposición 5 - 6, doble embarque 90°.

Dimensión	Opción	Valor (mm)
Ancho (A)		700 + 2.000
Fondo (B)	100 kg - 300 kg de carga	700 + 1.300
	400 kg - 500 kg de carga	700 + 1.000
Distancia al hueco en el lado de la columna guía (DC)		125 + 180
Distancia al hueco en los laterales (DL)	Sin barandillas	25 + 35
	Con barandillas	≥ 100
Reducción de superficie útil de carga (AP)	Sin barandillas	0
	Con barandillas	30